www.mclsamar.com

BOITIER MULTIMEDIA ET DE NAVIGATION AUTONOME

AK03

AK07

Naviguez sur internet sans PC
Manuel d'utilisation

Merci d'avoir acheté le boîtier multimédia et de navigation autonome.
Merci de lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil.
Pour obtenir entière satisfaction du boîtier, nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel.
Conservez ce manuel afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

Informations de sécurité

1. Ne pas utitiser l'appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité.
2. Cet appareil n'est pas étanche.
3. Nettoyez seulement avec un chiffon sec et non pelucheux.
   Débranchez l'appareil avant le nettoyage.
   Ne pas utiliser de produits chimiques ou de nettoyage.
4. Ne pas installer et utiliser à proximité de sources de chaleur ou de flammes tels que radiateurs, bouches d'air chaud, cuisinières, grills, ou autres appareils qui produisent de la chaleur.
5. Ne pas exposer aux rayons directs du soleil.
6. Débranchez l'appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
7. Utilisez uniquement les attaches et accessoires recommandés par le fabricant.

Consignes de sécurité importantes

1. Lire et conserver ce manuel
2. Toute réparation doit être confiée à un personnel qualifié.
3. Pour toutes réparations :
   Débranchez l'appareil de la prise murale et faites appel à un personnel qualifié dans les conditions suicantes :
   （1）Lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé.
   （2）Si un liquide a été renversé ou si des objets sont tombés dans l'appareil.
   （3）Si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'eau.
   （4）Si l'appareil ne fonctionne pas normalement selon les instructions du manuel. Procédez uniquement au réglage des commandes tel qu'indiqué dans les instructions d'utilisation.
   Un réglage incorrect peut endommager l'appareil.

► BOITIER MULTIMEDIA◄
ET DE NAVIGATION AUTONOME

Précaution

Entretient :

Essuyez régulièrement l'appareil avec un chiffon doux. Pour les taches tenaces, utilisez un chiffon doux imbibé d'une solution à base de détergent non abrasif. Essuyez l'appareil immédiatement avec un chiffon sec. Ne pas utiliser de chiffons abrasifs, de diluants ou autres solvants chimiques, car ils pourraient endommager le revêtement de l'appareil.

***Ne jamais toucher l'appareil avec les mains mouillées :**

Ne jamais toucher l'appareil ou le cordon d'alimentation avec les mains mouillées ou humides. Si de l'eau ou un liquide pénètre à l'intérieur de l'appareil, le faire vérifier par le revendeur de l'appareil.

***Alimentation :**

Avant de brancher l'appareil pour la première fois, lisez attentivement la section suivante. La tension du secteur change selon les pays. Avant de connecter l'appareil assurez-vous que la tension du secteur correspond aux indications imprimées à l'arrière de l'appareil.
(Tension d'entrée : 100-240VAC, 50Hz/60Hz, Tension de sortie : 12VDC, 1.5A).

Certification

Fabriqué sous license des laboratoires Dolby.
Dolby et le symbole "double D" sont des marques déposées de Dolby Laboratories. © 1993-2002 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.

Garantie

Ce matériel est livré avec une garantie limitée de 2 ans.
Merci de contacter votre revendeur pour les détails en cas de réclamations de garantie. La garantie sera nulle dans le cas où le défaut a été causé par négligence, mauvaise installation ou utilisation, accident ou modification.
Nous n'assumons aucune responsabilité concernant les dommages ou défauts causés par tous produits tiers ou composants qu'ils soient autorisés ou non.

Table des matières

Section

Chapitre 1 : Caractéristiques.....3
1.1 Caractéristiques principales 3
1.2 Spécifications du système.....3
1.3 Contenu de l'emballage.....3

Chapitre 2 : Télécommande 4
2.1.Clavier sans fil AK03.....4
2.2.Clavier infra rouge AK07.....5

Chapitre 3 : Démarrage 6

Chapitre 4 : Lecteur vidéo 8

Chapitre 5 : Visionneuse photo 9

Chapitre 6 : Lecteur de musique 10

Chapitre 7 : Navigateur Internet.....12

Chapitre 8 : Fonction YouTube.....16

Chapitre 9 : Application.....17
9.1. Avancée.....17
9.2 Mise à jour du microprogramme..... 17
9.3. Lecteur DLNA.....20
9.4. Gestionnaire de fichier OI 21
9.5. E-mail 21
9.6. Téléchargement 23
9.7. Installation des APKs 23
9.8 Transfert des applications 26
9.9 Utilisez votre Smartphone/Tablette pour piloter le boîtier par l'intermédiaire du Bluetooth.....30

Chapitre 10 : Paramètres / Configuration 31
Chapitre 11 : Dépannage 37

Chapitre 1 : Caractéristiques

1.1 Caractéristiques principales

- Formats vidéo supportés : H.264, VC-1, MKV, Real Video, WMA, VP6, MPEG-1/2/4, DivX4/5/6, Sorenson, et Motion JPEG.
- Formats image supportés : JPEG, BMP, GIF, PNG et RAW sans limitation de taille.
- Traitements audio supportés : MP3, WAV, WMV, AAC, OGG Vorbis, PCM, AC-3, Real Audio.
- OS : Android 2.3.
- CPU: 1Ghz
- Flash: 4G
- DDR2: 512 MB
- Flash Player 10.2 supporté
- Fonction navigateur Web autonome.
- Supporte les deux interfaces SD et SDHC.
- Port USB pour la connexion d'un périphérique de stockage
- Port HDMI haute définition
- Port réseau Ethernet : RJ45 100/1G
- Réseau sans fil Wifi
- Fonctions de défilement des pages, de recherche et de liste des fichiers
- Fonction "Widget"
- Sortie 1080P : décodeur de sortie Full HD 1080P (1920x1080).
- Supporte le navigateur complet, webmail, info boursières, info météo, Liens utiles, etc...
- Télécommande par clavier gyroscopique sans fil 2,4GHz supporté

1.2 Spécifications du système

Ports d'entrée / sortie :

- Un port de sortie HDMI 1.3b.
- Trois ports USB 2.0.
- Un port composite.
- Un port composant (RCA).
- Récepteur de télécommande.
- Connecteur pour l'adaptateur secteur 12V.
- Un logement pour carte SD / SDHC.
- Un port de sortie SPDIF.
- Un port RJ45 Ethernet.

1.3 Contenu de l'emballage :

- Boîtier de navigation sur internet sans PC
- Clavier télécommande
- 2 piles type AA
- Adaptateur secteur
- CD pour le manuel de l'utilisateur

Chapitre 2 : Télécommande

2.1. Clavier sans fil AK03

Mini clavier gyroscopique avec fonction clic droit / gauche

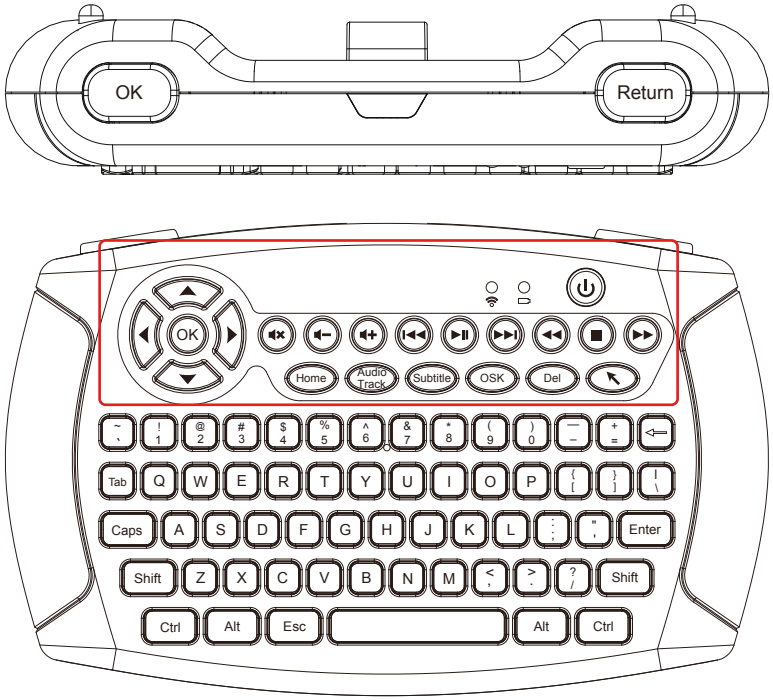

Note: 1. Vous devez conncter le récepteur sur un des ports USB du boîtier.
2. Il n'y a pas de touche "Majuscule" lorsque vous utilisez le AK03 avec le boîtier. En effet le système Android ne gére pas cette fonction. Il faut appuyer sur la touche "Shift" + lettre ou 2 fois sur "Shift" pour écrire en majuscule.

OK	OK / Entrée / Confirm / clic gauche
▲	Flèche "haut"
▼	Flèche "bas"
▶	Flèche "droit"
◀	Flèche "gauche"
Home	Retourner à la page d'accueil
Audio Track	Piste audio
Subtitle	Sous-titre
OSK	Barre de fonction
Del	Supprimer
↖	Activer/Désactiver la fonction souris

⏻	Allumage / Extinction
Return	Activité précédente / Clic droit souris
⏮	Précédent ; Zoom arrière de la page Web
⏯	Lecture et Pause
⏭	Suivant ; Zoom avant de la page Web
◀◀	Retour rapide
■	Stop
▶▶	Avance rapide
🔉	Volume -
🔇	Muet
🔊	Volume +

Lumière clignotante : connexion

Voyant éteint : batterie pleine
Voyant rouge : batterie à changer

Lorsque vous naviguez sur Internet, vous pouvez appuyer et maintenir le clic gauche pour faire défiler automatiquement la page Web, dans le cas d'une navigation avec le doigt sur un écran tactile. Relâchez le clic gauche pour arrêter le défilement.

2.2. Clavier infra rouge, AK07 / fonction IR

Les boutons de commande à distance sont définis comme indiqués ci-dessous.

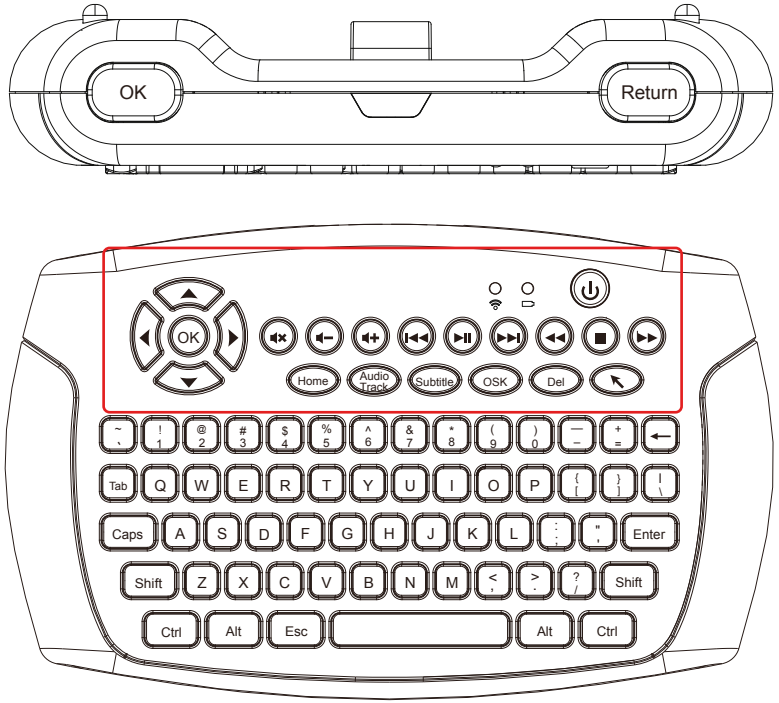

Ces touches sont des touches d'accès rapide pour le boîtier via la communication infra rouge. Il faut viser avec le clavier AR07, le récepteur infra rouge du boîtier pour établir la communication.

Note: 1. Vous devez brancher le récepteur sur un des ports USB du boîtier.

2. Il n'y a pas de touche "Majuscule" lorsque vous utilisez le AK07 avec le boîtier. En effet le système Android ne gére pas cette fonction. Il faut appuyer sur la touche "Shift" + lettre ou 2 fois sur "Shift" pour écrire en majuscule.

OK	OK/Entrée/Confirm/clic gauche
▲	Flèche "haut"
▼	Flèche "bas"
▶	Flèche "droit"
◀	Flèche "gauche"
Home	Retourner à la page d'accueil
Audio Track	Piste audio
Subtitle	Sous-titre
OSK	Barre de fonction
Del	Supprimer
↖	Non utilisé avec cette version

⏻	Allumage / Extinction
Return	Activité précédente
⏮	Précédent ; Zoom arrière
⏯	Lecture et Pause
⏭	Suivant ; Zoom avant
◀◀	Retour rapide
■	Stop
▶▶	Avance rapide
🔉	Volume -
🔇	Muet
🔊	Volume +

Lumière clignotante : connexion

Voyant éteint : batterie pleine
Voyant rouge : batterie à changer

Lorsque vous devez saisir des caractères, appuyez sur "OK / Entrée" sur le clavier IR dans la zone de saisie de texte afin d'appeler le clavier virtuel. Appuyez sur "Echap" du clavier infra rouge pour fermer le clavier virtuel.

Chapitre 3 : Démarrage

3.1 Connexions

1. Face avant

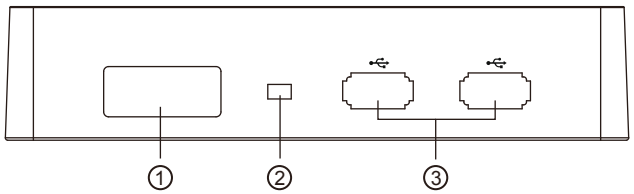

1. Récepteur IR
2. Voyant d'alimentation
3. Port USB x 2

2. Côté gauche

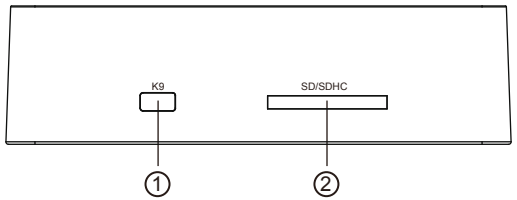

1. K9: Se référer à la dernière page "Dépannage"

2. Lecteur de carte SD / SDHC

3. Face arrière

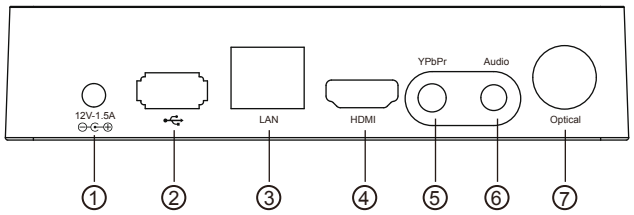

1. Prise d'alimentation
2. Port USB
3. RJ 45

4. Sortie HDMI (câble HDMI requis)

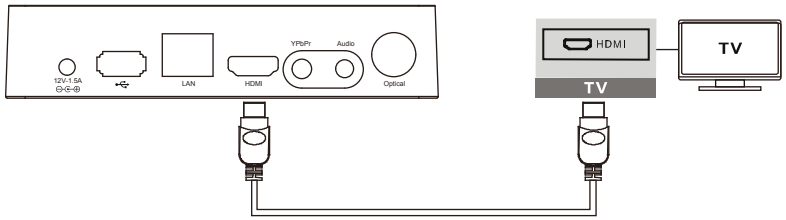

5. Sortie Composite (Y.Pb.Pr.) (convertisseur nécessaire)

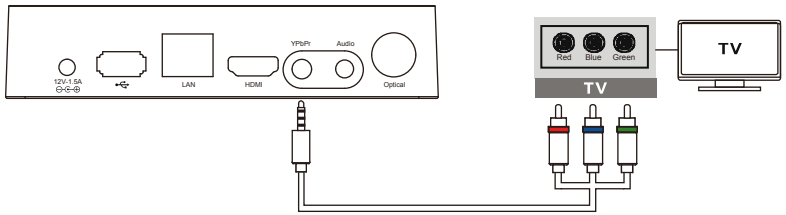

6. Sortie Audio (convertisseur nécessaire)

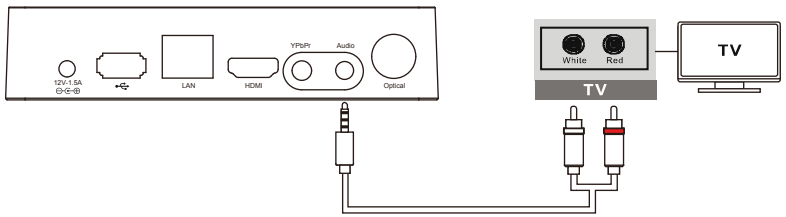

7. Sortie audio numérique

► BOITIER MULTIMEDIA ◄
ET DE NAVIGATION AUTONOME

3.2 Connectez l'alimentation électrique, un logo devrait apparaître.

3.3 Ensuite, vous verrez le menu principal ci-dessous apparaître. Il faut environ 50 secondes pour son chargement complet.
Lorsque le WiFi / Ethernet est connecté, le menu principal affichera les informations météorologiques.

3.4 Si vous insérez une clé USB ou une carte mémoire, le message "New device is detected" apparaîtra à l'écran .

3.5 Vous pouvez appuyer sur le bouton ⏻ de la télécommande pour éteindre le boîtier. Appuyez de nouveau dessus pour le rallumer.

Chapitre 4 : Lecteur vidéo

4.1 Appuyez sur le bouton Home de la télécommande afin de revenir au menu principal et sélectionnez l'icône "Video"

4.2 Sélectionnez la source vidéo que vous souhaitez visualiser.

4.3 Par exemple, les fichiers seront présentés sous forme de liste. Appuyez sur " ◄ " et sélectionnez le dossier.

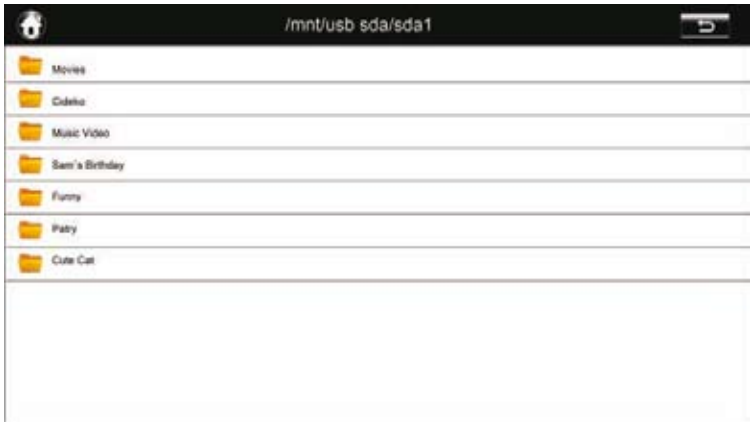

4.4 Appuyez sur " ENTER / OK " pour entrer dans le dossier et sélectionnez le film à visualiser.

4.5 Utilisez les flêches de direction pour selectionner les vidéos et appuyez sur “ ENTER ” pour commencer la lecture de la vidéo. Vous pouvez aussi déplacer la télécommande (AK03) et cliquez sur le bouton gauche pour commencer la lecture.

4.6 Appuyez sur pour mettre la lecture en pause.

4.7 Appuyez sur ou pour avancer ou reculer rapidement.

4.8 Appuyez sur pour couper le son.

4.9 Appuyez sur ou pour augmenter ou baisser le volume.

4.10 Appuyez sur pour arrêter la lecture de la vidéo et appuyez sur Home pour revenir au menu principal.

Chapitre 5 : Visionneuse photo

5.1 Appuyez sur le bouton Home de la télécommande pour retourner au menu principal et sélectionnez l’icône “Photo”.

5.2 Les dossiers seront présentés en liste.
Appuyez sur le bouton “ ENTER / OK ” pour entrer dans le dossier.

5.3 Utilisez les flêches de sélection

pour sélectionner la photo et appuyez sur le bouton “ENTER” pour débuter la lecture. Vous pouvez aussi bouger la télécommande (AK03) et cliquez sur le bouton gauche.

5.4 Appuyez sur le bouton

pour vous rendre sur la photo suivante ou revenir à la précedente.

5.5 Appuyez sur le bouton pour arrêter la visualisation et appuyez sur le bouton

pour revenir au menu principal.

Chapitre 6 : Lecteur de musique

6.1 Appuyez sur le bouton

pour revenir au menu principal et sélectionez l’icône “Audio”

6.2 Sélectionnez ici, la musique que vous souhaitez écouter.

► BOITIER MULTIMEDIA◄
ET DE NAVIGATION AUTONOME

6.3 Il y a 5 fonctions disponibles que vous pouvez sélectionner.
“Artists” = tri par artistes, “Albums” = tri par albums,
“Songs” = tri par chansons, “Playlists” = tri par listes de lecture,
et “Now Playing” = Morceaux actuels. La fonction “Songs” affiche les musiques par dossier et la fonction “Playlists” peut lister les musiques que vous avez écoutées récemment.

Appuyez sur le bouton ◄ et sélectionnez le dossier.

6.4 Sélectionnez une fonction, par exemple “Songs” et appuyez sur le bouton “ ENTER / OK ”.

11:30
B'z - MAGIC
Lady GaGa - The Fame Monster 4:20
Owl City 3:35
Linkin Park - Pretend To Be 3:56
Maroon 5 -Hands All Over 3:42
Brian McKnight 4:15

6.5 Utilisez les flêches de direction (AK07) ou bougez la télécommande (AK03) pour sélectionner la musique et appuyez sur le bouton ENTER / OK(bouton gauche) pour démarrer la lecture.

11:30
B'z - MAGIC
Lady GaGa - The Fame Monster 4:20
Owl City 3:35
Linkin Park - Pretend To Be 3:56
Maroon 5 -Hands All Over 3:42
Brian McKnight 4:15

6.6 Lorsque l’écran de lecture audio apparaît, cliquez sur le bouton OSK pour appeler la barre de fonctions et sélectionnez “Play all” (lire tout). “Library” (Bibliothèque) ou “Shuffle all” (Lecture aléatoire).

6.7 Appuyez sur pour activer le mode sourdine.

6.8 Appuyez sur ou pour augmenter ou diminuer le son

6.9 Appuyez sur Home pour revenir au menu principal.

Chapitre 7 : Navigateur Internet

Pour utiliser la fonction de navigation internet, votre câble Ethernet ou votre borne WiFi doit être relié à votre routeur.

7.1 Appuyez sur le bouton Home de la télécommande pour revenir au menu principal et sélectionnez l'icône "Internet".

7.2 Si internet est disponible, le navigateur se connectera à la page d'accueil qui est par défaut "Google Search"

► BOITIER MULTIMEDIA ◄
ET DE NAVIGATION AUTONOME

7.2a Utilisez les flêches de direction (AK07) ou bougez le curseur (AK03) pour sélectionner la barre de recherche et appuyez sur le bouton gauche de la télécommande “ENTER / OK” pour appeler le clavier virtuel.

7.2b Appuyez sur le bouton “ ESC ” pour quitter le clavier virtuel.

7.3 Appuyez sur le bouton “ Return ” de la télécommande pour revenir au menu de recherche et appuyez sur OSK pour ouvrir la barre d’outils.

Les outils disponibles sont : “Bookmark”, “Refresh”, “Forward”, “Add bookmark”, “Find on page” et “More”

7.4 Sélectionnez “Bookmarks” pour ouvrir la fenêtre des favoris. L’utilisateur peut aussi sélectionner “Most visited” pour afficher les favoris visités régulièrement ou “History” pour afficher les favoris visités récemment.

► BOITIER MULTIMEDIA◄
ET DE NAVIGATION AUTONOME

7.5 Sélectionnez “New Window” pour ouvrir une nouvelle page.
7.6 Sélectionnez “Add Bookmarks” pour ajouter les sites les plus vus.
7.7 Sélectionnez “Windows” pour voir toutes les pages qui ont été ouvertes.
7.8 Sélectionnez “Refresh” pour rafraîchir la page courante.
7.9 Sélectionnez “Forward” pour aller à la page sivante.
7.10 Sélectionnez “More” pour obtenir plus de fonctions.
7.10.a Sélectionnez ”Settings” pour définir le type de navigateur.

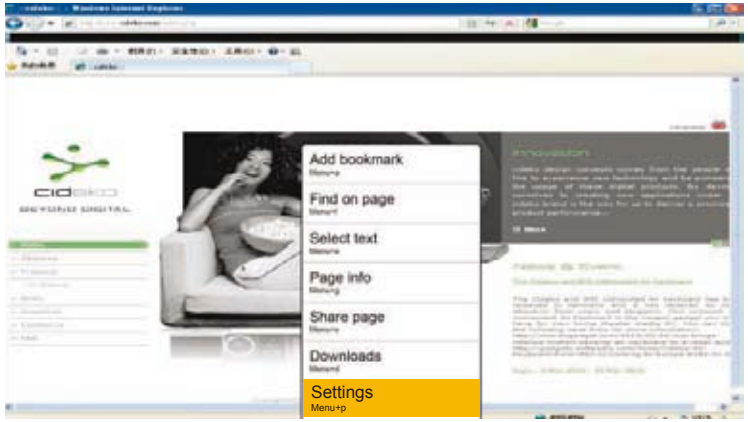

7.10.b Choisissez le type de navigateur :
1.Android 2.Desktop 3.iPhone 4.iPad 5.Froyo-N1

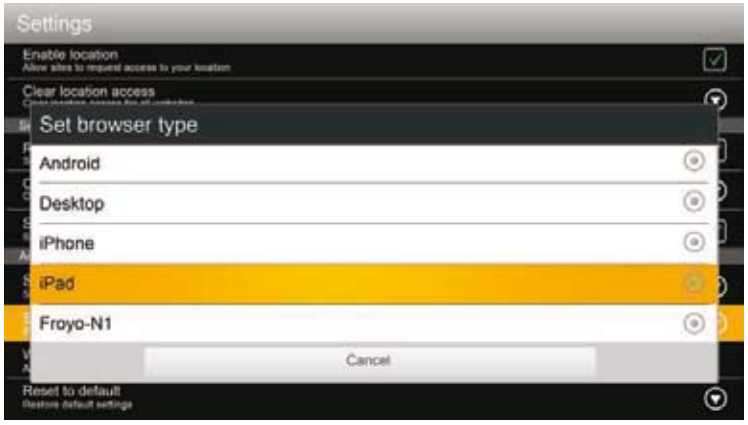

7.11 Télécharger des films / images.
7.11.a Choisissez la photo à télécharger, appuyez et maintenez le bouton “OK / left” pour afficher les options disponibles.

7.11.b Sélectionnez “save image” pour sauvegarder la photo.
7.11.c Choisissez le prériphérique pour télécharger le fichier.

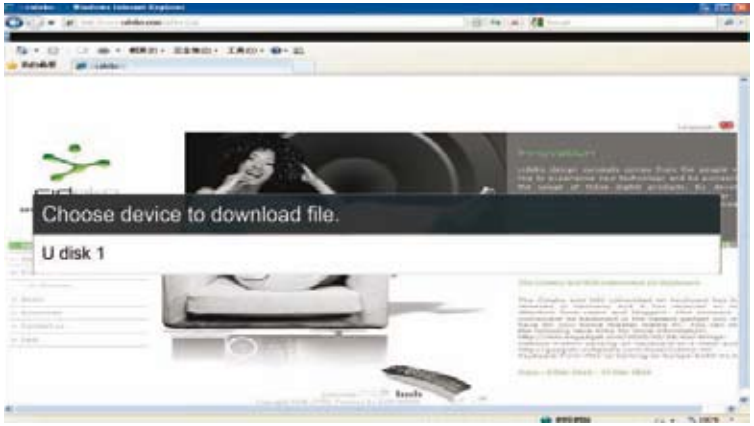

7.11.d Vous pouvez vérifier le fichier téléchargé depuis le menu “Downloads”, (voir chapitre 9.6.)

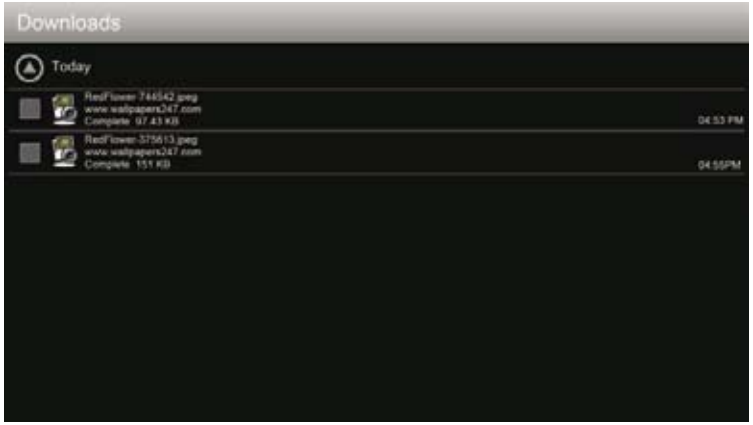

Chapitre 8 : Fonction YouTube

8.1. Appuyez sur le bouton Home pour retourner au menu principal et sélectionnez l'icône "YouTube.

8.2. Les vidéos seront listées comme ci-dessous, il suffira de choisir celle à visionner.

8.3 Cliquez sur l'icone " " , pour afficher la fenêtre ci-dessous :

8.4 Appuyez sur " " , pour rechercher des vidéos sur YouTube

8.5 Vous pouvez appuyer directement sur le clavier pour saisir l'adresse du site que vous souhaitez visiter.

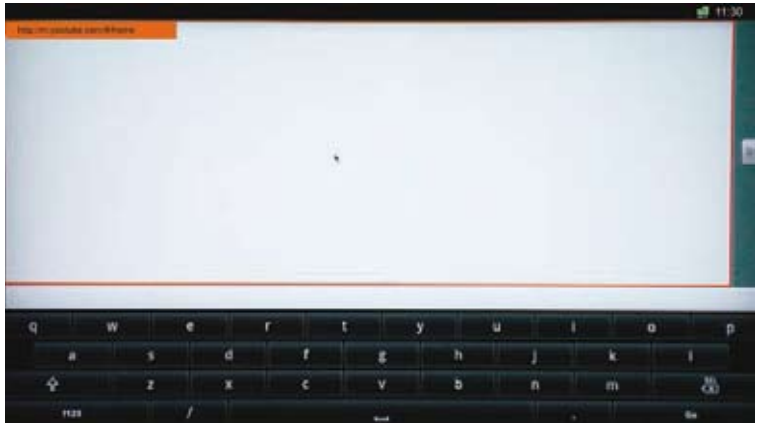

Chapitre 9 : Applications

9.1. Applications

9.2 Mise à jour du microprogramme

Avant la mise à jour, assurez-vous d'enregistrer le fichier dans le répertoire racine d'une clé USB et connectez la à un port USB du boîtier.

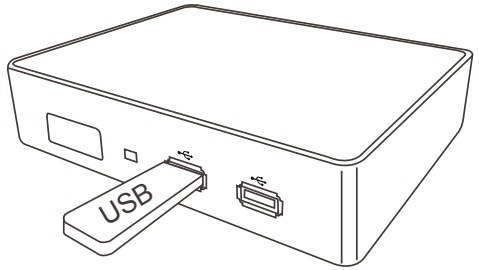

9.2.a. Sélectionnez “Firmware” dans la fonction Application.

9.2.b. Sélectionnez “update method” pour choisir le microprogramme.
9.2.c. Sélectionnez “Upgrade” pour démarrer la mise à jour du microprogramme.

9.2.d. Sélectionnez “Next” pour continuer la mise à jour.

9.2.e. Le boîtier s’éteindra pour pouvoir continuer la mise à jour.

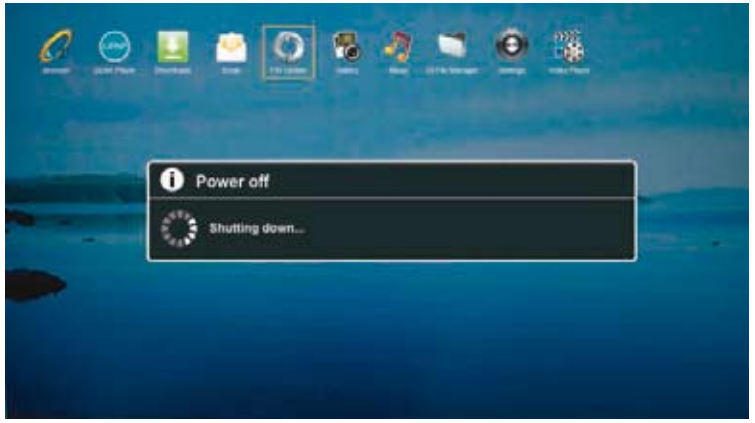

9.2.f. La procédure de mise à jour commence.

Note : Avant de procéder à la mise à jour du microprogramme, vous devez copier les fichiers sur une clé USB puis la raccorder sur le port USB du boîtier

9.2.g. Redémarrage du système

9.2.h. Retour vers le menu de configuration.

9.2.i. Vous pouvez vérifier les informations de mise à jour en sélectionnant le sous menu “About device” du menu “Setup”.

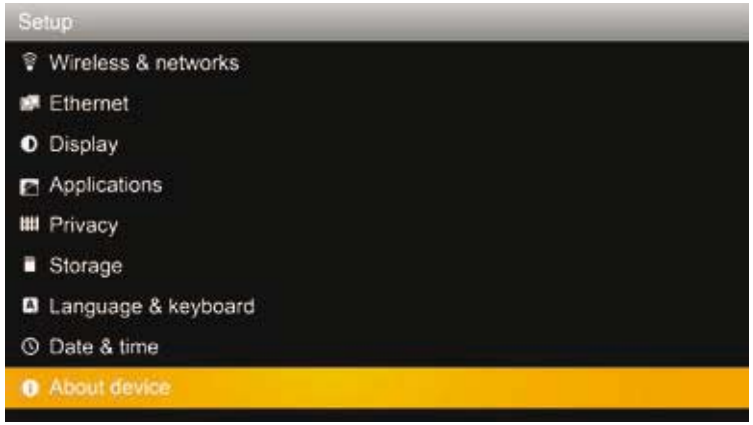

Et sélectionnez “Build number”. Pous connaître la version du microprogramme

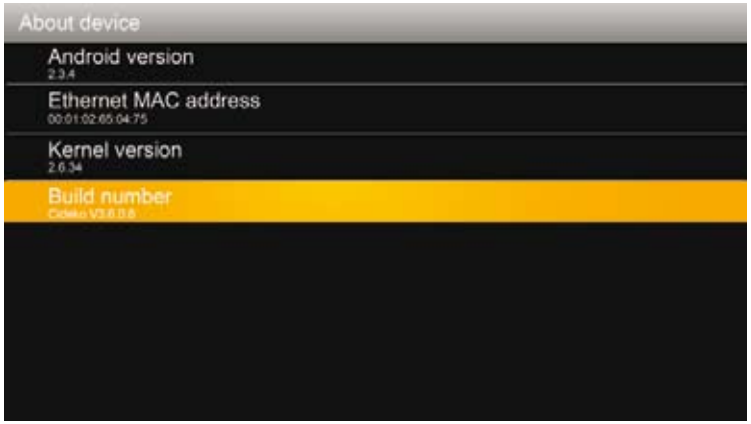

9.3. Lecteur DLNA

9.3.a. Entrez dans le menu DLNA.

9.3.b. Sélectionnez “Network” et cliquez sur le bouton “Refresh” afin d’actualiser votre liste réseau.

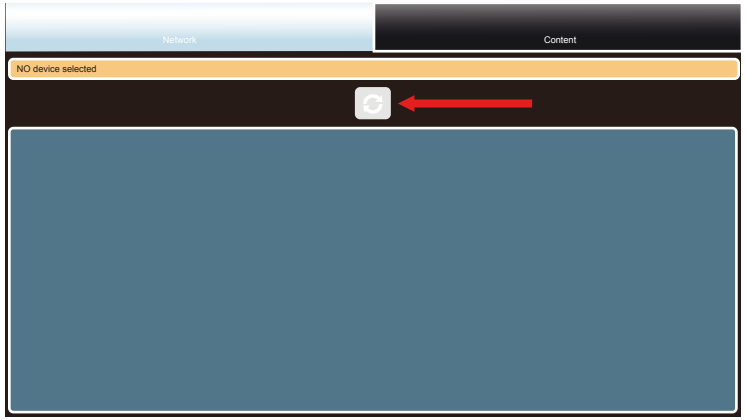

9.3.c. Sélectionnez le serveur auquel vous souhaitez vous connecter.

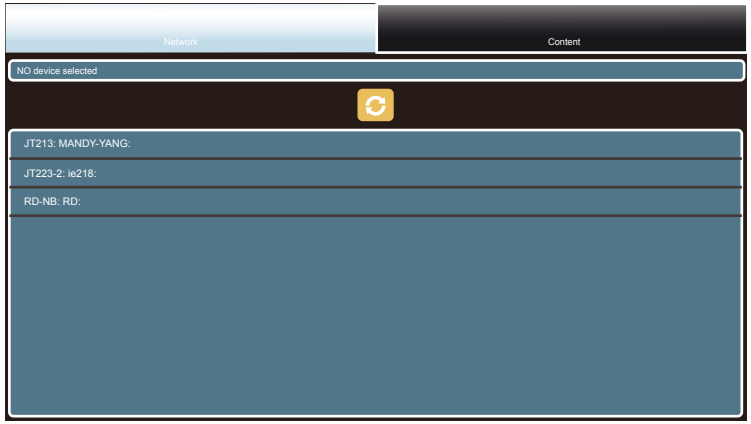

9.3.d Déplacez-vous dans le menu et sélectionnez le dossier désiré .

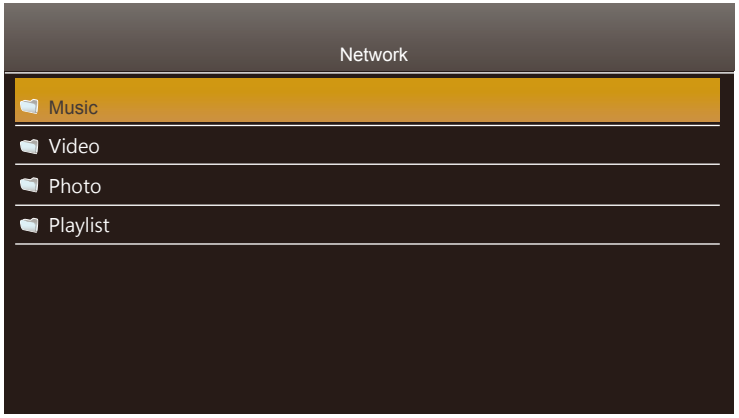

9.4. Gestionnaire de fichier OI

9.4.a. Sélectionnez “mnt” pour installer les APKs

Note : Avant d’exécuter la fonction “OI File Manager”, vous devez mettre les APKs que vous voulez pour l’installation sur une clé USB ou une carte SD. Connectez ensuite la clé sur un port USB du boîtier ou insérez la carte SD dans le lecteur.

9.5 E-mail

9.5.a.Sélectionnez la fonction “ E-mail”.

9.5.b.Vous devez avoir une adresse Gmail pour recevoir des e-mail.
Saisissez simplement votre adresse e-mail Gmail et votre mot de passe.

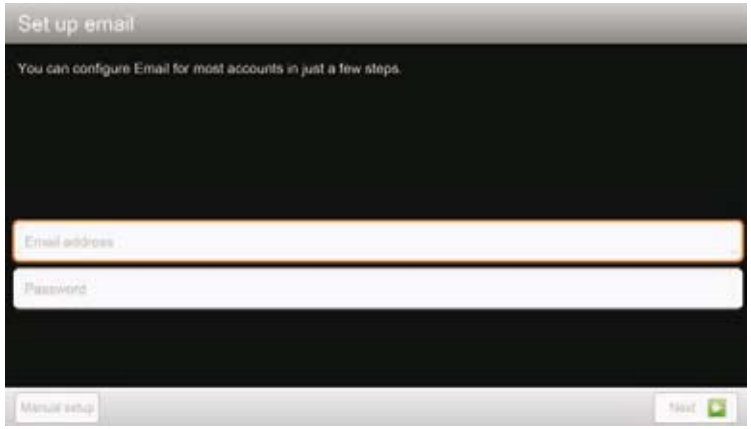

9.5.c. Entrez dans les paramétres des applications, pour supprimer une adresse e-mail Gmail.

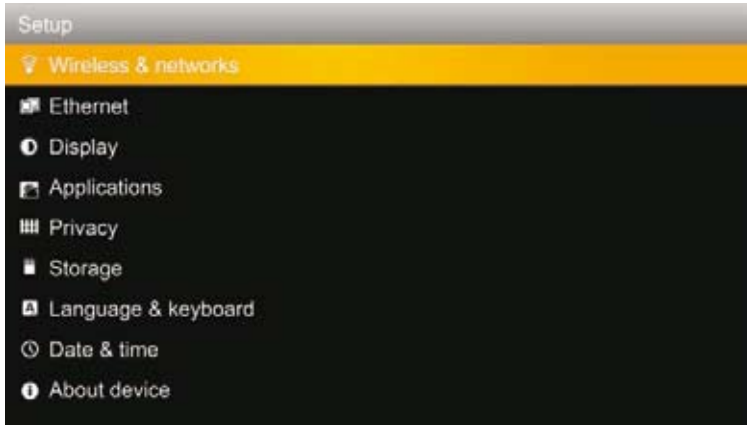

9.5.d. Sélectionnez “Manage applications” du menu “applications settings”.

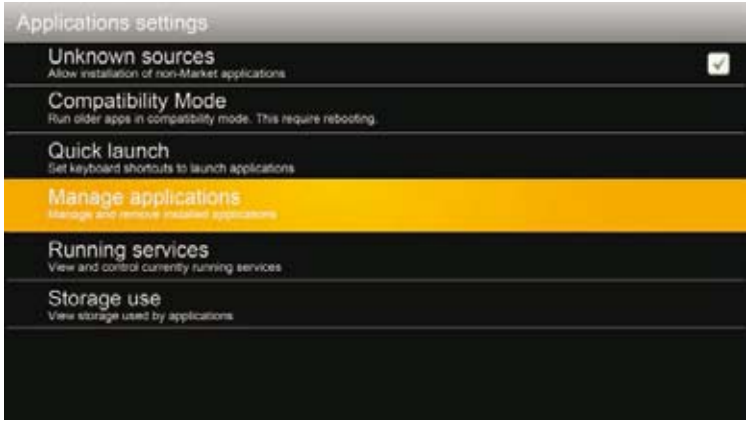

9.5.e. Sélectionnez “All” et sélectionnez le dossier “Email”.

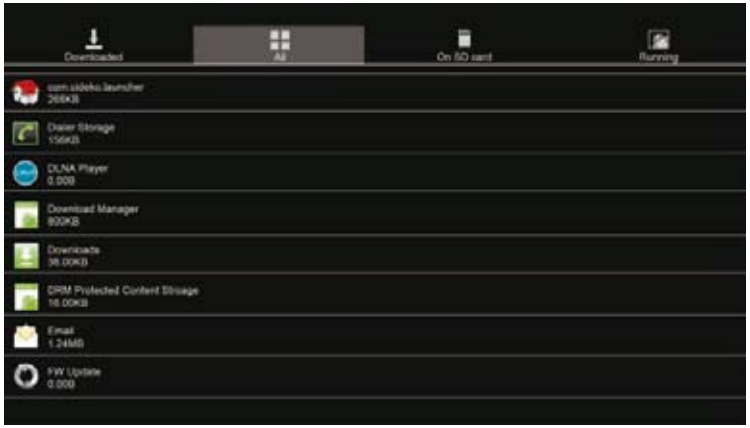

9.5.f. Sélectionnez “clear data” pour retirer l’adresse e-mail Gmail.

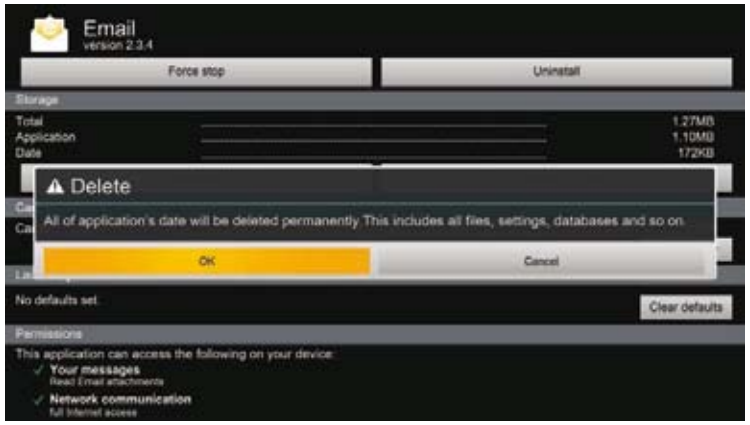

9.6 Téléchargement

9.6.a. Sélectionnez la fonction “Downloads” pour lister tous les fichiers téléchargés.

9.7 Installation des APKs

9.7.a. Avant l’installation assurez-vous d’avoir correctement connecté votre clé USB ou votre carte SD.

9.7.b. Sélectionnez “Application”.

9.7.c. Entrez dans le menu : “OI File Manager”.

9.7.d. Sélectionnez “mnt”.
Trouvez le fichier APK et cliquez dessus pour l’installer.

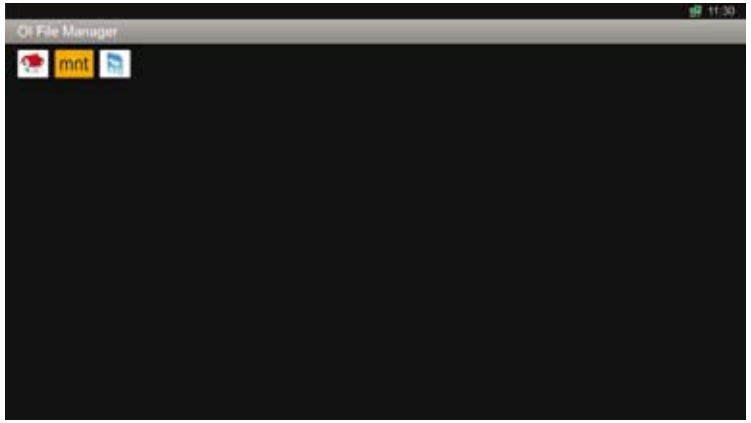

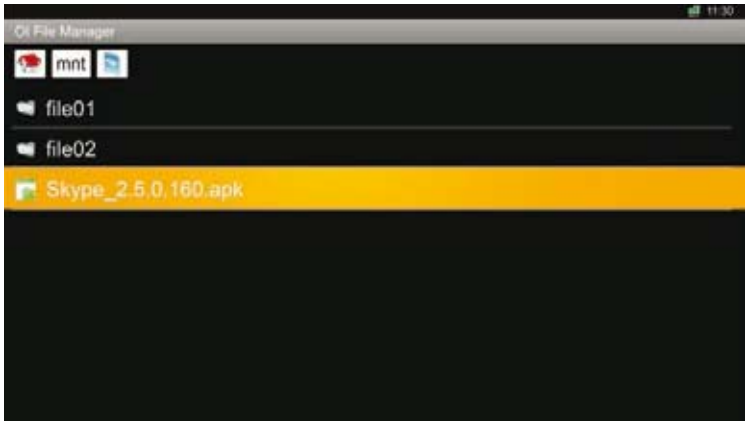

9.7.e. Sélectionnez “Install”.

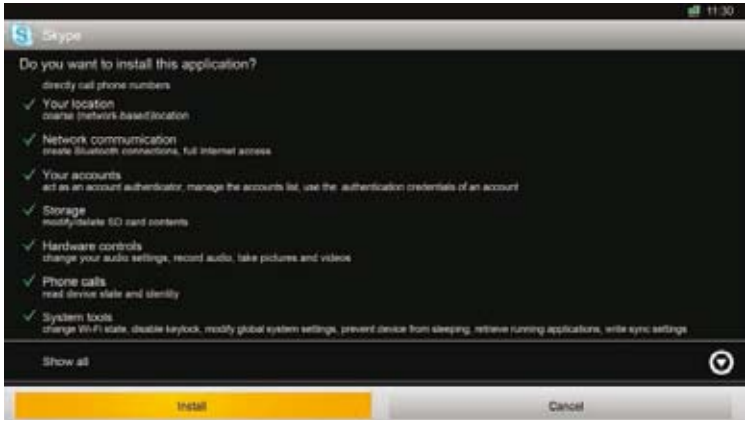

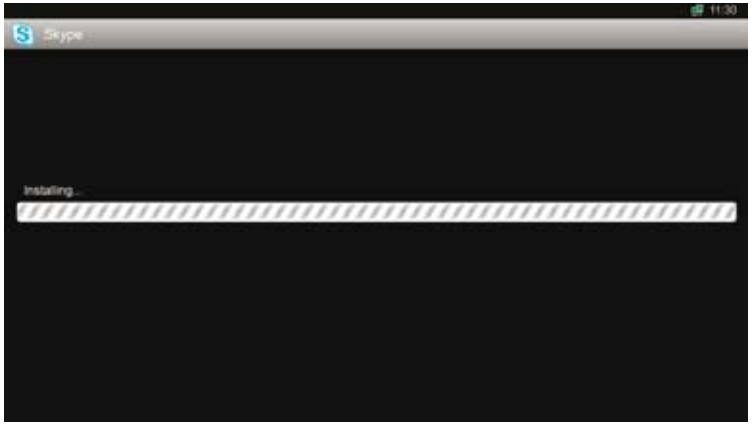

9.7.f. Vous pouvez voir l'icône de votre APK dans la liste des applications.

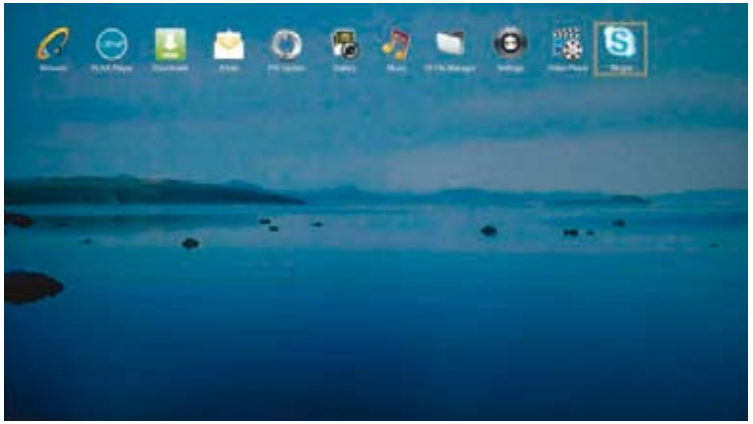

9.7.g. Pour vérifier toutes les applications installées, entrez dans le "Setup".

9.7.h. Sélectionnez le menu "Applications".

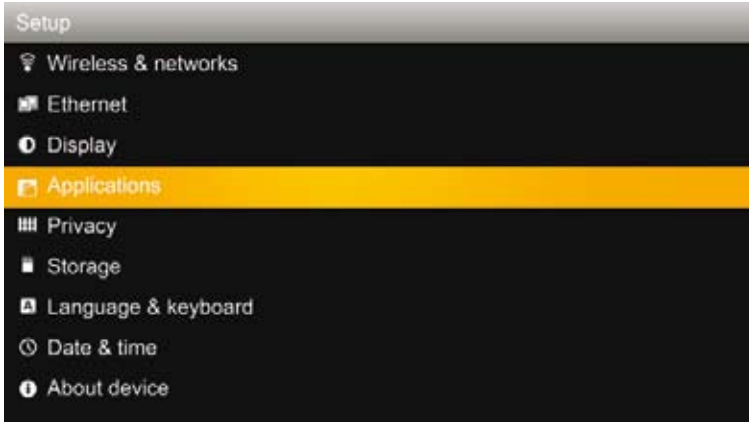

9.7.i Entrez dans le menu « Manage applications ».

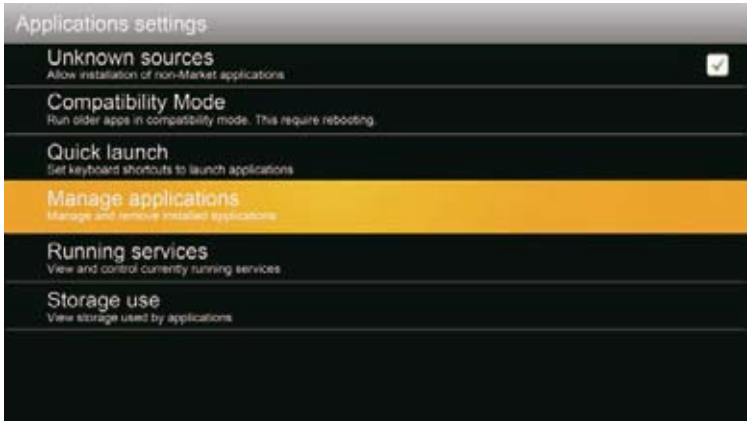

9.7.j Vous pouvez voir toutes les applications installées ici.

9.8 Transfert des applications

9.8.a Entrez dans le menu des configurations, puis sélectionner « Manager Applicants ».

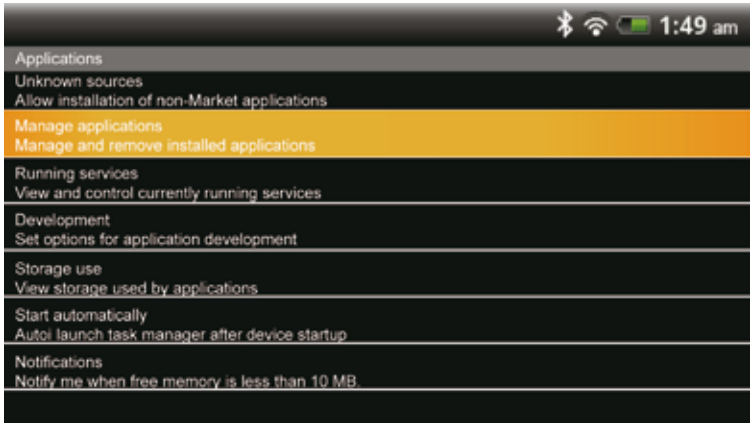

9.8.b Sélectionnez « Move to SD card » pour sauvegarder l'application depuis votre Smartphone / Tablette sur votre carte SD.

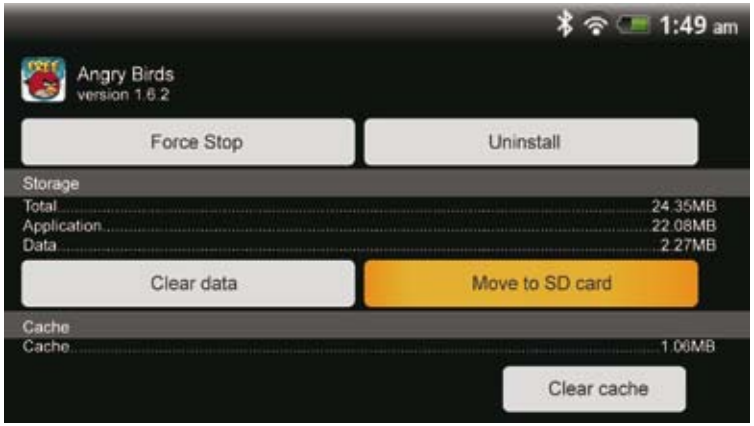

9.8.c Avant d'effectuer le transfert, assurez-vous que le dongle Bluetooth est connecté (pour des performances optimales nous vous conseillons d'utiliser un dongle équipé d'un chipset CSR).
9.8.d Effectuez la connexion Bluetooth entre votre Smartphone / Tablette et le boîtier.
9.8.e Installez l'application « Bluetooth Control Client » depuis le CD fourni avec votre Smartphone / Tablette. Référez-vous au chapitre 9.7 « Installation d'une application ».
9.8.f Ouvrez le menu « Bluetooth Control Client » et faites afficher la bar de fonctions.

Sélectionnez « Connect a device » pour connectez votre Smartphone / Tablette au boîtier.

9.8.g Sélectionnez le périphérique à connecter

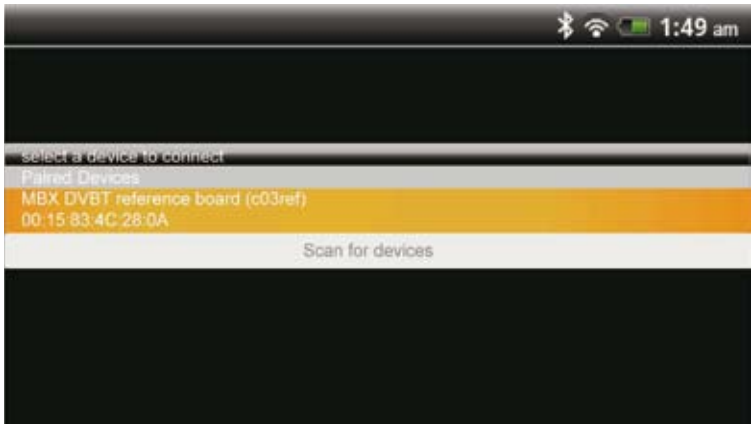

Vous devriez voir « Connected » sur le côté droit de l'écran du Smartphone/Tablette.

9.8.h Faites apparaître le barre de fonctions et sélectionnez « Share App »

9.8.i Sélectionnez l'application à transférer sur le boîtier.

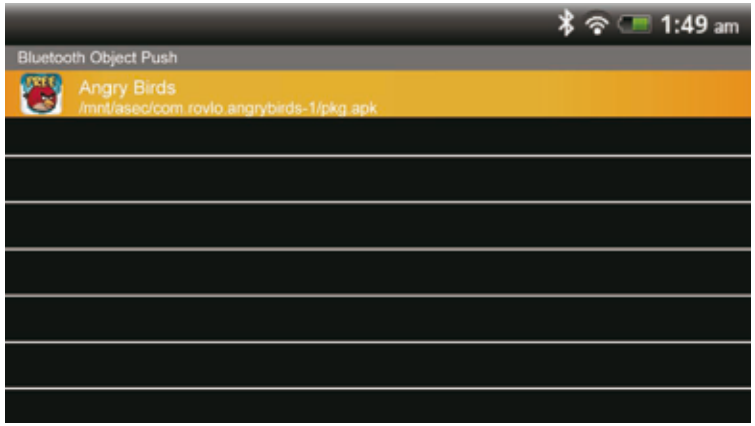

Sélectionnez « OK » pour soumettre la transmission.

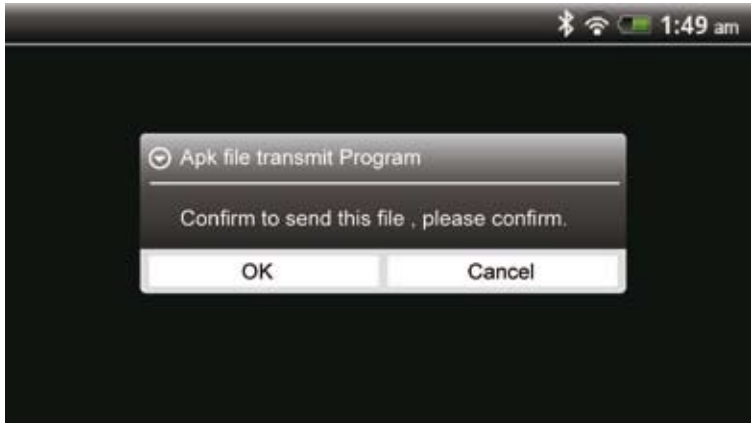

9.8.j Sélectionnez le périphérique de transmission

Avant d'effectuez la transmission, assurez-vous que votre carte SD est correctement insérée dans le slot du boîtier

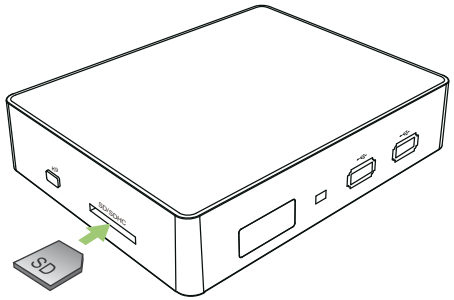

9.8.l Le transfert commence.

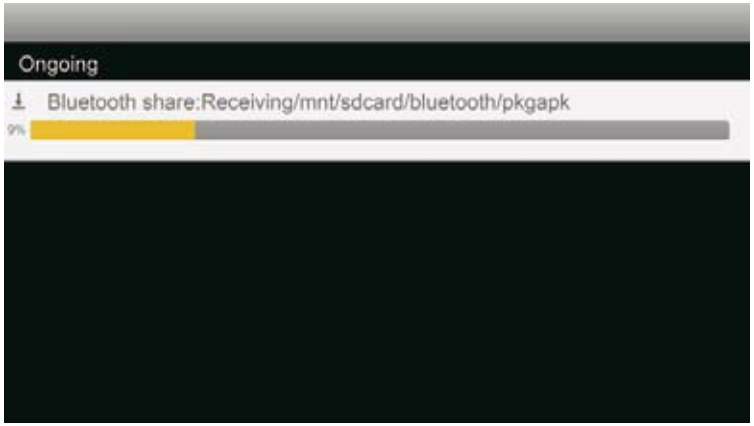

9.8.k Le boîtier recevra un message depuis le Smartphone / Tablette. Acceptez-le.

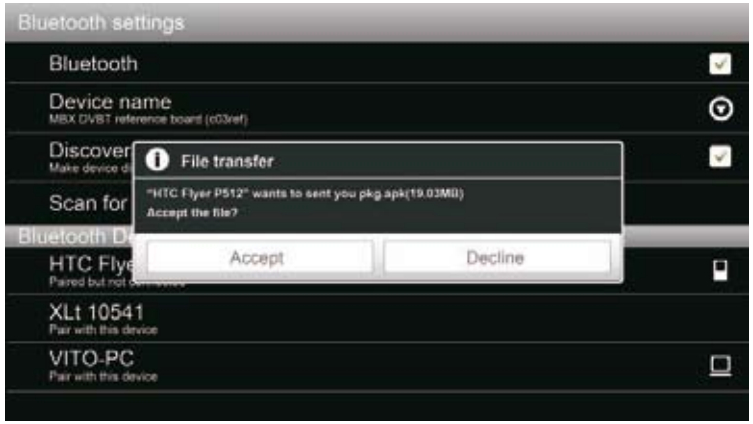

9.8.m Entrez dans le menu « OI file Manager » et sélectionnez le dossier « Bluetooth » pour installer l'application.

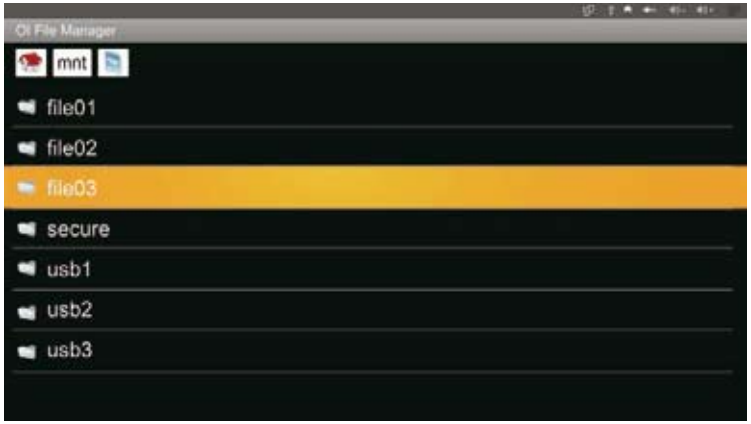

Installation des applications, merci de vous référer au chapitre 9.7 Installation des applications.

9.9 Utilisez votre Smartphone/Tablette pour piloter le boîtier par l'intermédiaire du Bluetooth.

9.9.a Liaison Bluetooth.
9.9.b Ouvrez le menu « Bluetooth Control » et regardez le panneau de contrôle.

9.9.c Appuyez sur le bouton rectangulaire pour afficher le clavier virtuel.

9.9.d Utilisez ce panneau pour taper vos mots.

Chapitre 10 : Paramètres / Configuration

10.1 Sélectionnez “Setup” dans le menu principal pour effectuer la configuration et “Settings” dans le menu “Application” pour effectuer les réglages.

Ou

10.2 Sélectionnez “Wireless & Network” pour gérer les réseaux, tels que le Wi-Fi et le Bluetooth.

Installation du module Bluetooth

1.Installez l’application Bluetooth sur votre smartphone ou tablette PC équipé de l’OS Android.

Note : Vous devez configurer votre smartphone ou votre tablette PC comme stockage de masse

Connexion de votre téléphone ou de votre tablette au boîtier

1.Connectez le dongle Bluetooth au boîtier
2.Activer la fonction Bluetooth (Settings -> Turn on Bluetooth)
3.A partir de “Bluetooth Settings” assurez-vous que le boîtier est détectable
4.Activez la fonction Bluetooth sur votre smartphone ou tablette PC. Faites une recherche des périphériques Bluetooth. Vous devriez trouver le boîtier en tant que “reference board xxxx” sélectionnez-le
5. Allez dans l’application du contrôle Bluetooth qui a été installé sur le smartphone à partir du menu virtuel. Sélectionnez “Connect a device”, sélectionnez le boîtier “reference board xxxx”. Vous êtes connectez au boîtier.
Si vous voulez envoyer l’application à partir du téléphone vers le boîtier, sélectionnez “App Share” dans le menu virtuel de la configuration Bluetooth de l’application. Sélectionnez l’application que vous souhaitez envoyer.

Remarque : vous devez vous assurer que votre application est déplacée vers la carte SD. Vous devez donc installer une carte SD sur le boîtier en premier.

10.2.a Sélectionnez pour activer le Wi-Fi. Entrez dans le menu “Wi-Fi settings” pour configurer le Wi-Fi afin de pouvoir se connecter à internet.

10.2.b. Ethernet

10.3 Affichage

10.3.a. Position de l’affichage : Zoom + / Zoom - pour ajuster et changer la position d’affichage.

10.3.b. Cliquez sur “OK” pour basculer entre les fonctions zoom + et zoom -.
Un cadre blanc apparaît pour vous aider à ajuster la position.
Utilisez le panneau directionnel pour régler chaque direction.

10.4 Applications : Réglage des Applications.
10.4.a. Retirer une APK : sélectionnez le menu “Manage applications”.

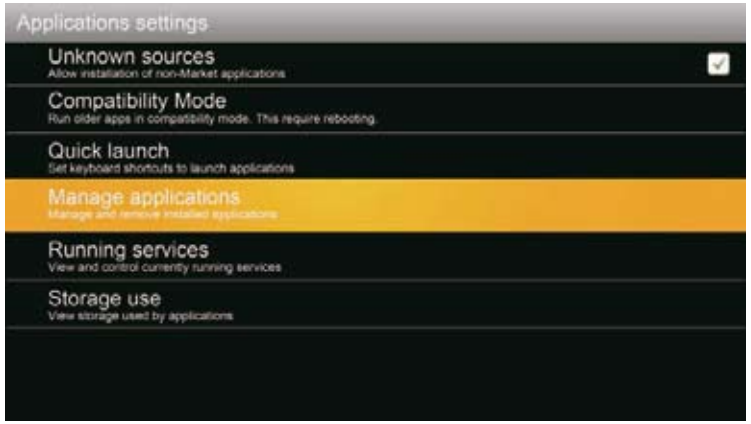

10.4.b. Sélectionnez “uninstall” pour la retirer.

10.5 Sélectionnez “Privacy” pour restaurer les données d’usine.

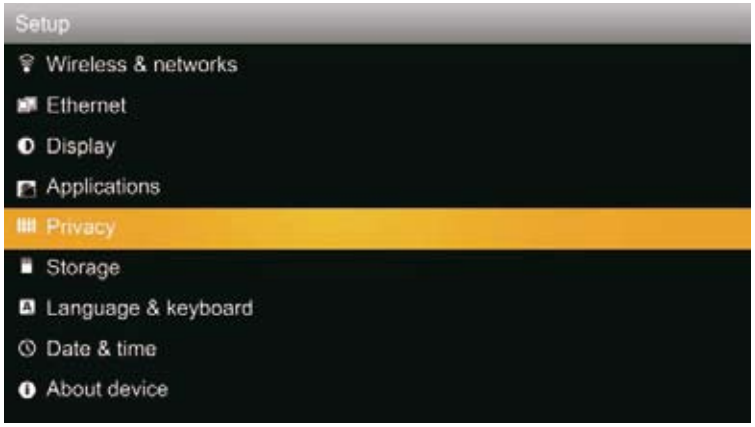

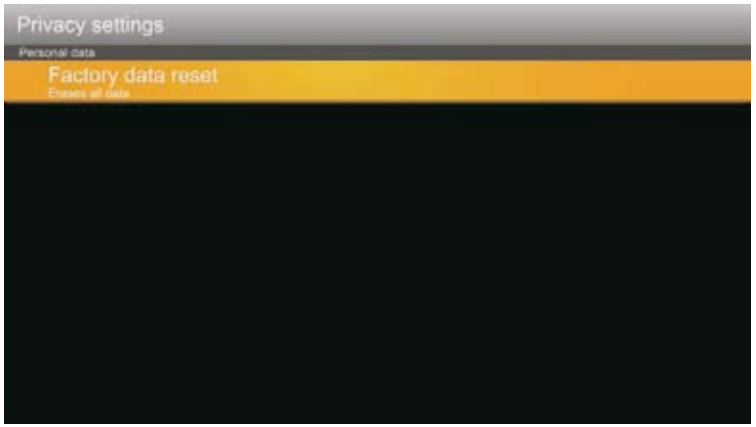

10.6 Sélectionnez “Storage” pour désactiver ou voir tous les périphériques de stockage.

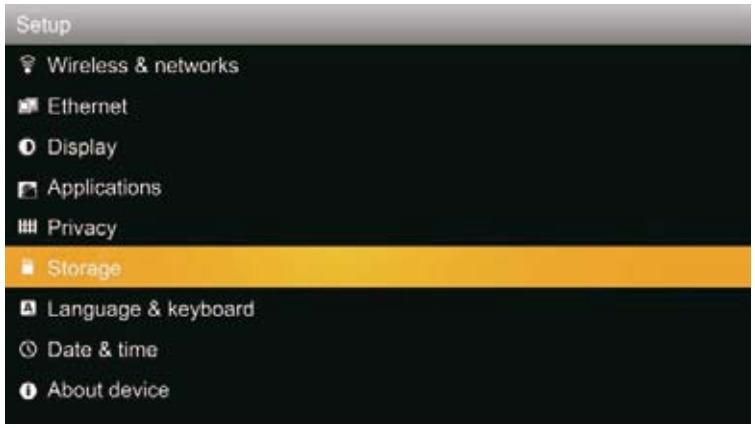

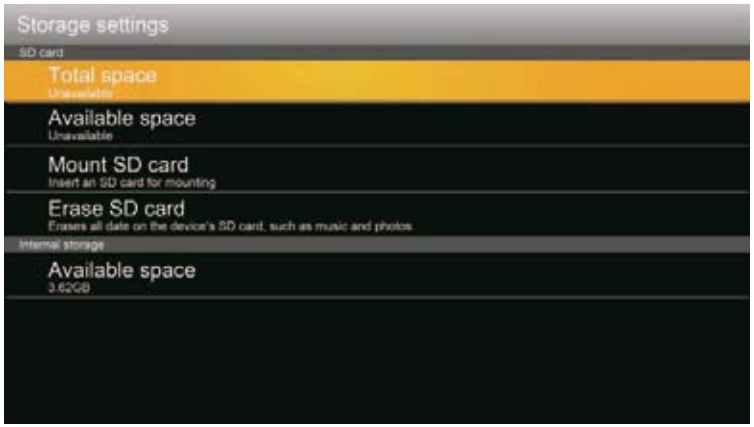

10.7 Configuration de la langue et du clavier.
10.7.a. Sélectionnez “Language & keyboard” (langue et région), pour configurer la saisie de texte et pour la configuration du clavier virtuel.

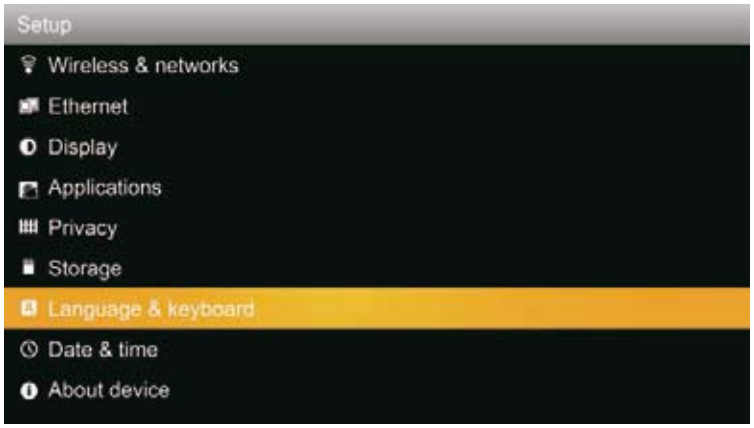

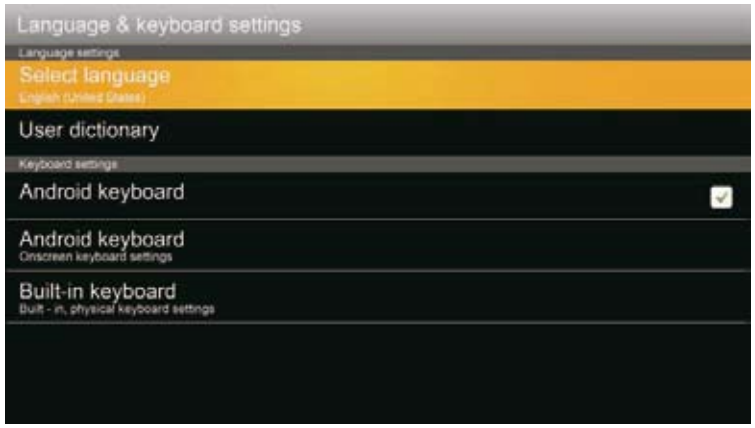

10.7.b. Sélectionnez “Android keyboard” pour configurer la méthode multi-entrées.

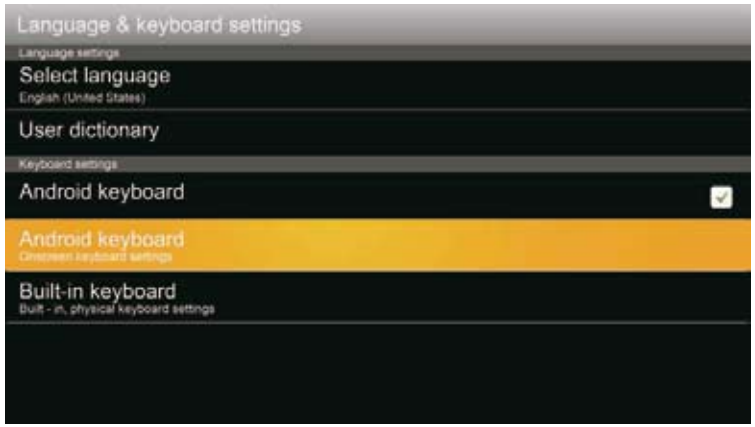

10.7.c. Sélectionnez “Input languages” pour choisir une autre langue.

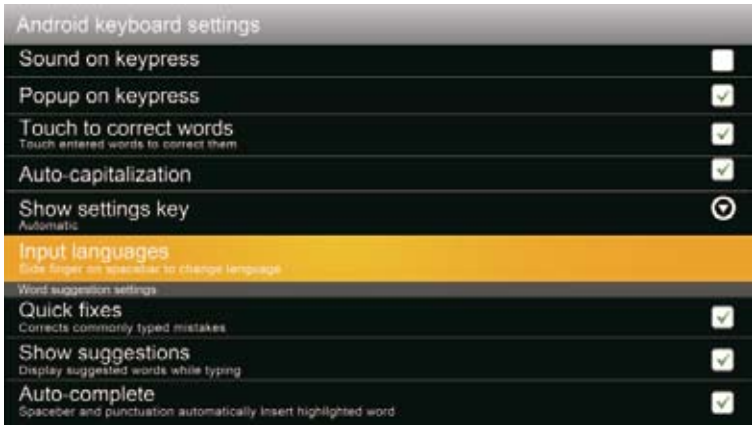

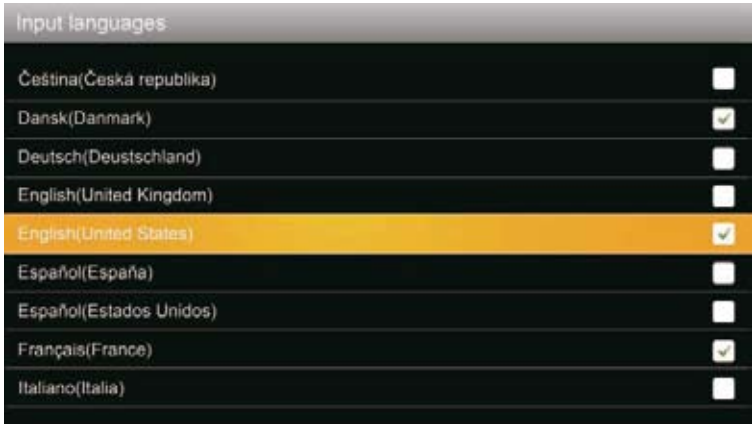

10.7.d. Méthode de saisie (seulement pour AK03)

Appuyez sur le bouton gauche de la télécommande dans la zone de saisie pour afficher le clavier virtuel ou tapez directement votre texte avec le clavier.

Appuyez et maintenez le bouton gauche de la télécommande dans la zone de texte pour sélectionner la méthode de saisie.

Appuyez et maintenez le bouton gauche de la télécommande sur la barre d'espace du clavier virtuel. Déplacez la télécommande vers la droite ou la gauche pour basculer entre les méthodes de saisie.

10.8 Sélectionnez "Date & time" pour régler la date, l'heure, le fuseau horaire et les formats.

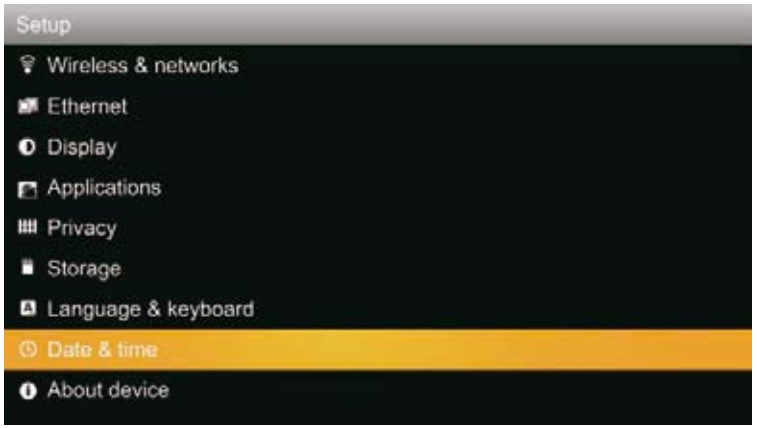

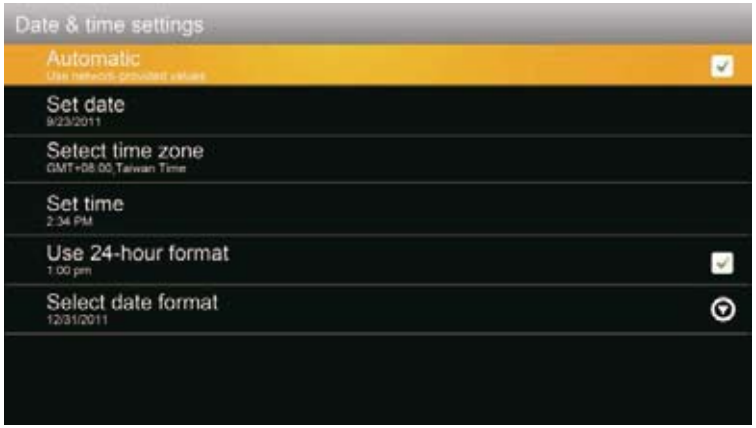

10.9 Sélectionnez “About device” pour voir les informations légales, et la version du logiciel.

10.10 A propos de :

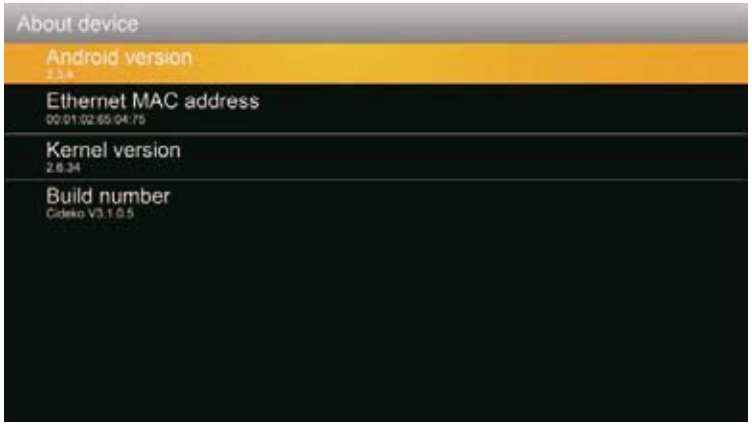

Chapitre 11 : Dépannage

Si le boîtier ne fonctionne pas correctement et que vous n’arrivez pas à le redémarrer, suivez les instructions suivantes :

1) Contacter votre revendeur, pour obtenir la dernière version du microprogramme, et sauvegardez là à la racine d’une clé USB ou d’une carte SD.
2) Insérez le carte SD dans le lecteur SD du boîtier ou connectez la clé USB sur un port USB du boîtier.

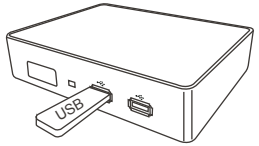

3) Appuyez sur le bouton, “ K9 ” sur le côté gauche du boîtier sans le relâcher.

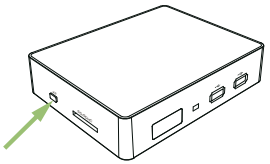

4) Raccordez l’alimentation du boîtier.

5) Lorsque vous voyez l'écran de démarrage, vous pouvez relacher le bouton "K9". Le boîtier a été réinitialisé selon les paramètres d'usine.

6) Le système va redémarrer. Suivez les instructions du chapitre 9.2.g.

Si le boîtier ne fonctionne toujours pas au bout de 3 essais, contactez votre revendeur.

www.mclsamar.com